


**For
beboere**

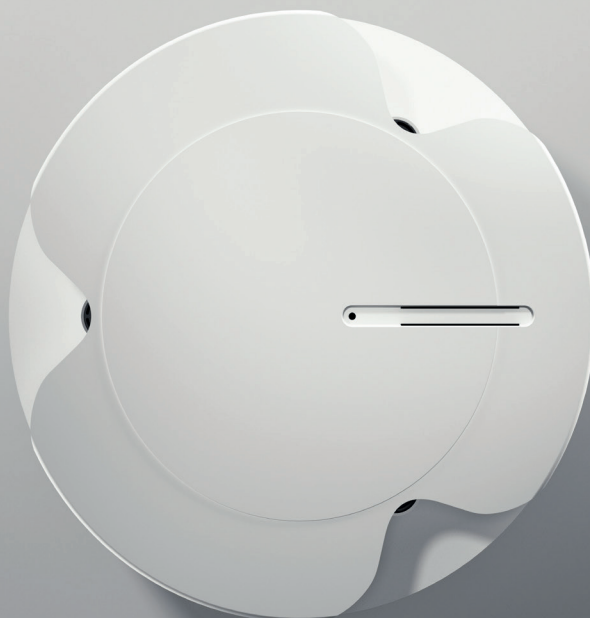

Røgalarm

fumonic® 4 radio net

ista
Switch to Smart

Sikkerhed

Røgalarmene er installeret i din lejlighed for at beskytte dig og dine naboer.



Vigtig information!

Dine fordele:

- **Pålidelig:** Røgalarmen advarer ved røgudvikling — særligt vigtigt om natten, da vores lugtesans er nedsat under søvn, og en brand derfor ofte opdages for sent.
- **Kontrol af røgalarmene:** Vi udfører hver uge et tjek, så dine røgalarmere fungerer korrekt. Dette sker "remote".
- **Ingen lyd- eller lyssignaler ved normal drift:** Røgalarmen er derfor særligt velegnet til soveværelser og børneværelser.

Røgalarmen

1

Røgindtag

Røgen kommer ind i enheden gennem åbningerne, så røgalarmen hurtigt kan opdage røg og advare dig i tide.

2

Stor funktionsknap

Den store knap i midten bruges til: at slukke midlertidigt eller "mute" alarmen ved fejlalarmere.

3

LED-display og akustisk signal

Ved røgudvikling el. fejl giver røgalarmen: visuel advarsel via rød LED og akustisk advarsel via lydssignal. Alle signaler og betydninger findes på side 5.



Korrekt håndtering af din røgalarm

Vær opmærksom på følgende:

Lad røgalarmen blive siddende i loftet og undgå at dække den til.

Dæk ikke luftindtagene til og undgå at snavs trænger ind i dem.

Der må ikke stå genstande inden for 50 cm omkring røgalarmen.

Funktionsfejl kan føre til, at et ista-servicebesøg bliver faktureret.

Vær opmærksom på korrekt rumtemperatur. Røgalarmen fungerer korrekt ved temperaturer mellem: +10 °C og +40 °C

Test røgalarmen, hvis du har været væk i længere tid.

Under din fravær kan alarmen fx. have meldt lavt batteri. I det tilfælde fungerer den kun korrekt i yderligere ca. 30 dage.

⚠ Advarsel!

Risiko for manglende alarm i tilfælde af brand

- Fejl — fx hvis luftindtagene dækkes eller blokeres — kan medføre, at røgalarmen ikke udløser alarm i en nødsituation.
- Hver gang knappen trykkes ned, aktiveres dæmpning (mute) i 15 minutter. I denne periode kan røgalarmen ikke advare ved en reel brand.



Regelmæssig funktionskontrol.

For at røgalarmerne kan advare i en nødsituation, skal de altid fungere korrekt. Derfor kontrollerer vi alle funktioner jævnligt.

Røgalarmerne tester sig selv, og giver en melding til ista, hvis det er en funktionsfejl.

OBS. Ved funktionsfejl vil der automatisk blive planlagt en serviceaftale inden for 30 dage.

Læs Salgs- og leveringsbetingelser vedr. røgalarmer

Fuldt fjern-tjek

Test af:

- Strømforsyning
- Røgsensorer
- Advarselssignal
- Røgindtag
- Driftstid
- Beskadigelse
- Nedtagning
- Forhindringer i omgivelserne

Fuld og delvis fjern-inspektion:

Røgalarmene tester sig selv automatisk og sender status videre via radio.

Hvis du har spørgsmål om røgalarmer, kan du kontakte os. Når du ringer, skal du have dit anlægsnummer og serienummeret på den pågældende enhed ved hånden.

Anlægsnummeret finder du på bagsiden af denne brochure, serienummeret findes på siden af røgalarmen.



Kontakt vores kundeservice:
+45 7732 3232

Reager korrekt på røgalarmens signaler

| Synligt signal: Rød LED | Akustisk advarsel | Betydning og hvad du kan gøre |
|---|--|---|
| Normal drift | | |
| Slukket | Ingen | Alt fungerer, som det skal |
| Funktionskontrol (af dig selv) | | |
| Blinker x 1 hvert 2. sekund | Stille akustisk signal (anbefales til test) | Tryk på funktionsknappen og hold den nede i mindre end 10 sekunder. Der afgives et svagt akustisk signal. Testen er gennemført. |
| | Højt akustisk signal (testes højest en gang om året) | Tryk på funktionsknappen og hold den nede i mere end 10 sekunder. Advarsel: Det akustiske signal er meget højt, ligesom ved en rigtig alarm. |
| Røgalarm/ fejlalarm | | |
| Blinker x 1 hvert 2. sekund | Højt alarmsignal | <ul style="list-style-type: none">• Røgalarmen registrerer røg eller damp og udløser en alarm• Alarm forårsaget af røgudvikling: Du og de andre i din lejlighed skal straks forlade den og begive jer til et sikkert sted.• Falsk alarm, f.eks. forårsaget af vanddamp eller madlavningsdamp: Sørg for, at det virkelig er en falsk alarm. I dette tilfælde kan du slå røgalarmen fra i 15 minutter ved at trykke kort på funktionsknappen én gang. |
| Alvorlig funktionsfejl (for eksempel at røgindtagsåbningerne er dækket til, eller at batteriet er afladet) | | |
| Blinker x 1 hvert 5. sekund | 3 korte bip hvert 5. minut (i mørke kan lyd-forsinkelse op til 16 timer forekomme) | <ul style="list-style-type: none">• Du kan trykke på funktionsknappen for midlertidigt at slå røgalarmen fra (mute). Bemærk, at fejlen stadig eksisterer og skal udbedres.• Kontroller, at røgindtagsåbningerne er frie. Hvis de f.eks. er dækket af tape, skal du fjerne det. Hvis røgalarmen fortsat signalerer en alvorlig fejlfunktion, skal du straks eller informere din ejendomsadministrator / udlejer |
| Funktionsfejl, som du muligvis selv kan udbedre (f.eks. en demonteret alarm eller en forhindring i omgivelserne) | | |
| Blinker x 2 hvert 30. sekund | Intet akustisk signal | Fejlen skal udbedres hurtigst muligt. Hvis røgalarmen f.eks. ikke længere er monteret, skal den genmonteres. Hvis der er genstande inden for en radius af 50 cm omkring apparatet, skal disse fjernes. Hvis du ikke selv kan afhjælpe fejlen, skal du straks kontakte vores kundeservice eller din ejendomsadministrator/udlejer. |

* Bemærk, at alle fejl og mangler registreres og sendes til din ejendomsadministrator/udlejer. Vent ikke med at rapportere fejl og mangler, men gør det straks. Det er for din egen sikkerhed.

Spørgsmål og svar.

Jeg vil gerne reovere. Hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til røgalarmene?

- Informér din ejendomsadministrator/udlejer i god tid om de planlagte reoveringsarbejder.
- Sørg for, at røgalarmene ikke bliver tilsmudsede, malede eller udsat for kraftig støvudledning under reoveringsperioden. I henhold til DIN 14676-1 kan røgalarmen i dette øjemed midlertidigt dækkes til. Sørg på eget ansvar for, at denne foranstaltning udelukkende er begrænset til arbejdsperioden.



Advarsel: Røgalarmene fungerer ikke, når de er demonteret. I tilfælde af en reel brand bliver de tilstedeværende personer ikke advaret, og der opstår en livsfarlig situation.

- Røgalarmen skal afdækkes, og dens funktionsdygtighed skal kontrolleres umiddelbart efter arbejdet er afsluttet. Som lejer/beboer må du ikke smide røgalarmen væk.



Jeg vil gerne foretage ændringer eller bruge enkelte rum på en anden måde. Hvad skal jeg være opmærksom på med hensyn til røgalarmerne?

Informér straks din ejendomsadministrator/udlejer eller vores kundeservice på 77 32 32 32. Så er du altid på den sikre side. Baggrund: Et rum uden røgalarm kan blive et rum, der kræver en røgalarm, efter en ombygning eller ændring i brugen – og omvendt.

Skaber brugen af radioaktive røgalarmer elektrisk smøg?

Røgalarmer sender statusoplysninger via radio. Dette sker dog ikke kontinuerligt, men kun fra tid til anden. Sendestyrken er også meget lav. Derfor produceres der næsten ingen elektrisk smøg. Med vores røgalarmer er denne for eksempel betydeligt lavere end med andre sendere som mobiltelefoner, WLAN-routere eller fjernbetjent legetøj.

Kan jeg blive overvåget via røgalarmerne?

Nej. Røgalarmerne indeholder ikke bevægelsessensorer, kameraer eller mikrofoner. Røgalarmerne registrerer ikke bevægelser og opretter ikke profiler. Enhederne er udelukkende beregnet til at sikre din egen sikkerhed. I en nødsituation advarer den høje alarm dig om røg. Sikkerhedsrelaterede sensorer er kun nødvendige for at sikre beskyttelsesfunktionerne. For eksempel kontrollerer røgalarmerne ved hjælp af en ultralydssensor hver uge, om der er forhindringer i dens umiddelbare omgivelser, der kan hindre røgindtagelsen.

Røgalarmens funktionsdisplay blinker også udelukkende for at informere dig om dens aktuelle status.

Røgalarm for din sikkerhed.

Vores røgalarm er af højeste kvalitet— bekræftet gennem certificeringer af uafhængige testinstitutter. Automatiske selvtests og regelmæssige kontroller sikrer, at du bliver advaret i en nødsituation.

Ydeevnekarakteristika for fumonic 4

- Testet i henhold til EN 14604 (KRIWAN-certifikat nr. 1772-CPR-220141)
- Anvendelse i overensstemmelse med DIN 14676-1 – type A, B eller C
- Produktlevetid på 10 år (permanent installeret lithium-metalbatteri 3 V)
- Testalarm med reduceret lydstyrke
- Snedannelse
- Radiofrekvens 868 MHz til 869,65 MHz, maksimalt 10 mW
- Driftscyklus: <0,1 %
- Driftstemperatur: +10 °C til +40 °C

fumonic 4 testudstyr

- Røgdetektering
- Regelmæssige automatiske selvtests
- Testpunkter afhængigt af aftalt inspektionsmetode:
 - Strømforsyning
 - Røgsensorer
 - Advarselssignal
 - Røgindtagsåbninger
 - Driftsperiode
 - Demontering
 - Skader
 - Forhindringer i omgivelserne (kun ved fuldstændig fjerninspektion)



Hvad skal du gøre, hvis der opstår brand?



112
alarmcentral

Ved brand tæller hvert sekund. Sørg for at bringe dig selv og andre i sikkerhed hurtigst muligt, og ring derefter straks til alarmnummeret.

Hvad brandvæsenet skal vide i en nødsituation.

For at redde dig så hurtigt som muligt har brandvæsenet brug for følgende oplysninger:

Hvem ringer?

Navn

Adresse

Telefonnummer

(til eventuelle spørgsmål)

Hvor brænder det?

By, gade og husnummer

Hvad brænder?

Lejlighed, erhvervsbygning, køretøj

Hvad er situationen?

Er personer i fare?

Antal tilskadekomne?

Yderligere oplysninger nødvendige?

Vent på eventuelle spørgsmål fra alarmcentralen.

Brand i din lejlighed.

Hvis røgalarmerne advarer dig om en brand i din lejlighed:



Forlad rummet eller
lejligheden med det samme



Tag om muligt kun
mobiltelefon og nøgler
med dig



Luk døren bag dig for at
forhindre røgens spredning.



Brug aldrig elevatoren —
kun trapperne.



Ring til brandvæsenet
udefra på nummer
112.



Advar dine naboer og
andre personer i
nærheden.

Brand i opgangen.

Hvis flugtvejen allerede er blokeret af røg eller flammer:



Hold dig i lejligheden. Undgå altid at flygte gennem en røgfylt trappeopgang!



Luk døren til lejligheden



Ring straks 112.



Tæt døren med våde håndklæder eller stof.



Vent på brandvæsenet og følg deres anvisninger.

Supplerende information

Hvis du ønsker mere vejledning om korrekt adfærd ved brand, kan du kontakte dit lokale brandvæsen.

Har du spørgsmål om røgalarmene i din lejlighed?

Ring til vores kundeservice +45 7732 3232

Yderligere information om røgalarmen:

Besøg vores hjemmeside: <https://www.ista.com/dk/services/roegalarm/>

ista Danmark A/S

Borupvang 5B | 2750 Ballerup

ista.dk

ista@ista.dk

ista
Switch to Smart