

Dla mieszkańców
i zarządców



Ważne informacje dotyczące czujki dymu

fumonic® 4 radio net – OMS

ista
Switch to Smart

Dla Państwa bezpieczeństwa

W ramach poprawy bezpieczeństwa lokali w Państwa budynku zamontowano autonomiczne czujki dymu fumonic 4. Poniżej znajdują Państwo najważniejsze informacje dotyczące obsługi urządzenia oraz wyjaśnienie sygnałów ostrzegawczych i alarmowych.



Ważne informacje,
prosimy zachować ulotkę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2024 r.), lokale mieszkalne muszą być wyposażone w co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu. Specyfikacja techniczna czujki fumonic 4 spełnia wymagania stawiane czujkom w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Twoje korzyści:

- **Niezawodna ochrona:** czujka dymu reaguje na pojawienie się dymu i uruchamia alarm. Jest to szczególnie ważne w nocy, ponieważ podczas snu nasz zmysł węchu jest ograniczony.
- **Okresowa kontrola:** sprawdzamy działanie czujek zdalnie (radiowo) lub na miejscu.
- **Dyskretna praca:** brak sygnałów i widocznych wskazań w trybie normalnym – idealny do sypialni.

Czujka dymu – informacje ogólne

1

Otworki wlotowe dymu

Przez otworki wlotowe dym przedostaje się do wnętrza czujki i do detektora, który uruchamia alarm w przypadku pożaru.

2


Duży przycisk funkcyjny

Przycisk pozwala na wykonanie szybkiego testu działania czujki, wyłącza też sygnalizację dźwiękową w przypadku fałszywego alarmu.

3

Dioda LED oraz sygnalizator dźwiękowy

Wykrycie dymu, ale także różnego rodzaju zakłócenia w pracy czujki są sygnalizowane optycznie oraz akustycznie.

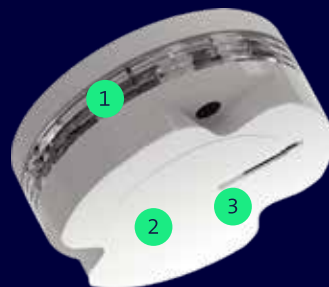

Szczegółowe informacje znajdują się na sąsiednich stronach.

Prawidłowe użytkowanie czujki dymu

Poniższe informacje zawierają ważne wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania czujników dymu. Prosimy o zapoznanie się z nimi:

Nie zasłaniaj otworów wlotowych dymu, nie zaklejaj ich ani nie zabrudzaj.

Otworki wlotowe dymu muszą być przez cały czas drożne. Dlatego na czas ewentualnych prac remontowych należy zabezpieczyć je taśmą malarską przed zapyleniem, zachlapaniem itp. Taśmę należy usunąć niezwłocznie po zakończeniu prac.

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w bezpośrednim sąsiedztwie czujki.

Napływ dymu do czujki może być blokowany przez przedmioty znajdujące się w jej pobliżu, np. żyrandole. Dla prawidłowego działania urządzenia w promieniu 60 cm od czujki nie powinien znajdować się żaden przedmiot.

Przetestuj czujkę po dłuższej nieobecności.

Po dłuższej nieobecności wykonaj test, aby upewnić się, że czujka działa prawidłowo. Regularne sprawdzanie urządzenia pomaga zachować jego gotowość do ostrzegania w sytuacji zagrożenia. Aby wykonać test, naciśnij krótko przycisk, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Uwaga!

Ryzyko braku alarmu czujki dymu w przypadku pożaru

- Zakłócenia działania – na przykład zasłonięcie lub zaklejenie otworów wlotowych dymu – mogą spowodować, że w sytuacji zagrożenia czujka dymu nie uruchomi alarmu, co może prowadzić do powstania sytuacji zagrożającej życiu.
- Każde naciśnięcie przycisku powoduje aktywację funkcji wyciszenia na 15 minut. W tym czasie czujka dymu nie jest w stanie ostrzec osób przebywających w mieszkaniu w przypadku pożaru.

Ostrożnie!

Ryzyko wybuchu, oparzeń i pożaru

- Wbudowanej baterii litowo-metalowej nie wolno wyjmować z czujki dymu, nagrzewać powyżej 85 °C ani narażać na działanie wody. Może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia i stwarzać zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Jak prawidłowo reagować na sygnały czujki dymu

Wydawany sygnał optyczny LED	Wydawany sygnał dźwiękowy	Znaczenie sygnału i wymagane działania
Tryb normalnej pracy		
Brak sygnału	Brak sygnału	Brak alarmów i zakłóceń, czujka pracuje prawidłowo
Test działania czujki wykonywany przez mieszkańca / użytkownika lokalu		
1 x mignięcie co 2 sekundy	Cichy sygnał	Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku funkcyjnego przez mniej niż 10 sekund wyzwala cichy, przerywany sygnał dźwiękowy; ograniczona głośność pozwala oszczędzać baterię
	Głośny sygnał	Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku funkcyjnego przez dłuższą niż 10 sekund wyzwala głośny (tak jak w przypadku rzeczywistego alarmu), przerywany sygnał dźwiękowy
Wykrycie dymu pożarowego lub fałszywy alarm		
1 x mignięcie co 2 sekundy	Sygnał dźwiękowy w pełnej głośności	- Czujka sygnalizuje wykrycie dymu pożarowego, ale również reaguje na parę wodną W przypadku pojawienia się dymu będącego następstwem pożaru: należy możliwie najszybciej opuścić mieszkanie/lokal i udać się w bezpieczne miejsce, powiadomić odpowiednie służby oraz inne osoby znajdujące się w zagrożonym obszarze W przypadku fałszywego alarmu wywołanego przez parę wodną: należy upewnić się, że jest to rzeczywiście fałszywy alarm, następnie 1 raz nacisnąć przycisk funkcyjny, aby wyciszyć alarm na następne 15 minut
Poważne zakłócenia pracy czujki (np. niedrożność otworów wlotowych lub wyczerpana bateria)		
1 x mignięcie co 5 sekund	3 krótkie sygnały co 5 minut (jeśli zakłócenie wystąpi w nocy, sygnały zaczną być nadawane dopiero w dzień, maksymalne przesunięcie 16 godzin)	- Doraźnie możliwe jest wyłączenie sygnalizacji zakłócenia poprzez krótkie naciśnięcie przycisku funkcyjnego – jednak samo zakłócenie musi zostać usunięte - W pierwszej kolejności należy sprawdzić drożność otworów wlotowych dymu – jeśli są czymś zablokowane, np. taśmą malarską, muszą zostać odblokowane - Jeśli po udrożnieniu otworów zakłócenie jest nadal sygnalizowane, należy skontaktować się z zarządcą nieruchomości
Zakłócenia pracy czujki, które mogą być usunięte przez mieszkańca (np. demontaż lub przedmioty w otoczeniu czujki)		
1 x mignięcie co 30 sekund	Brak sygnału	- Zakłócenie powinno zostać usunięte możliwie jak najszybciej: jeśli czujka została zdemontowana, należy zamontować ją ponownie - Jeżeli w promieniu 50 cm od czujki znajdują się inne przedmioty, należy je usunąć - Jeśli zakłócenie jest nadal sygnalizowane, należy skontaktować się z zarządcą nieruchomości

Co robić w razie pożaru?

Gdy wybuchnie pożar, liczy się każda sekunda. Dzięki czujce dymu zostaną Państwo od razu powiadomieni o niebezpieczeństwie i będą mogli szybko opuścić zagrożone miejsce.



Natychmiast opuścić palące się pomieszczenie / mieszkanie



Zabrać ze sobą, o ile to możliwe, tylko telefon i klucze



Zamknąć za sobą drzwi pokoju lub mieszkania



W żadnym wypadku nie używać windy – do ewakuacji użyć schodów



Będąc już na zewnątrz, powiadomić służby ratunkowe, dzwoniąc na 112



Powiadomić innych mieszkańców o pożarze

ista Polska

Al. 29 Listopada 155C | 31-406 Kraków

www.ista.pl

ista
Switch to Smart