


Anschlussschema Wärmehähler ultego III perfect mit Stromversorgung 230 V

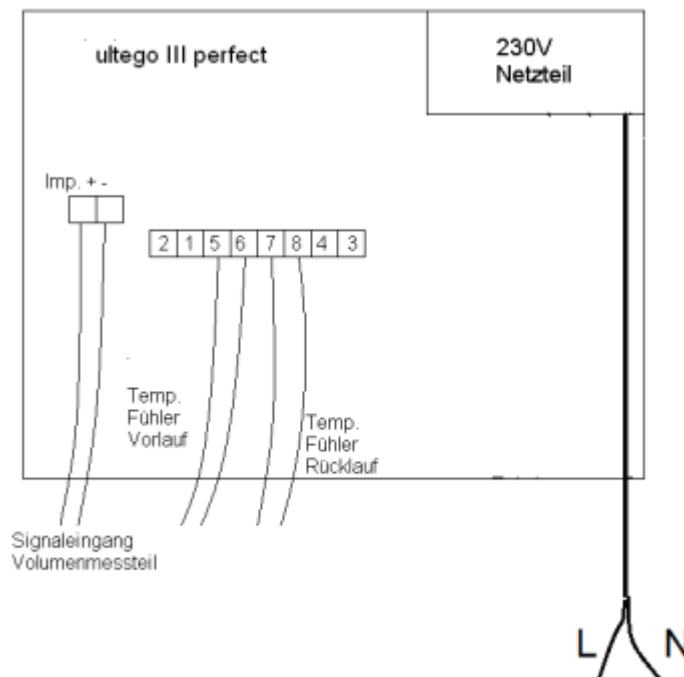

Kennzeichen Spannungsmodul 110/230VAC:

- vorinstalliertes Spannungsmodul mit nach aussen geführtem Kabel (zweidrahtig)
- Das 110V bzw. 230V Netzteil ist in der Nähe des Wärmehählers mit 6A abzusichern und gegen Manipulation zu schützen.
- Es darf nur ein Fach für die Spannungsversorgung bestückt werden
- rote Sperrklappe nicht entfernen.

Bitte beachten:

- Abzweigdosen und Klemmanschlüsse werden von Elektriker geliefert
- An den Klemmen 1-8 für Temperaturfühler nur Temperaturfühler Pt 500 anhängen
- Montageanleitungen für die gelieferten Geräte müssen beachtet werden.

Signaleingang Volumenmessteil:

- Kabel von Volumenmessteil ist fest verbaut, bitte nicht trennen! Anschluss Temperatur-Fühler Pt500 (2 Leiter-Technik)
- Temperaturfühler werden in der Regel vom Werk angeschlossen. - Vorlauf-Fühler an den Klemmen 5 und 6
- Rücklauf-Fühler an den Klemmen 7 und 8
- Bei Zählern mit 2 Leiter-Technik entfallen die Klemmen 1, 2, 3, und 4
- Die Kabel von Temperaturfühlern dürfen nicht verlängert oder verkürzt werden.