Schéma de raccordement du compteur de chaleur ultego III perfect avec alimentation 230 V

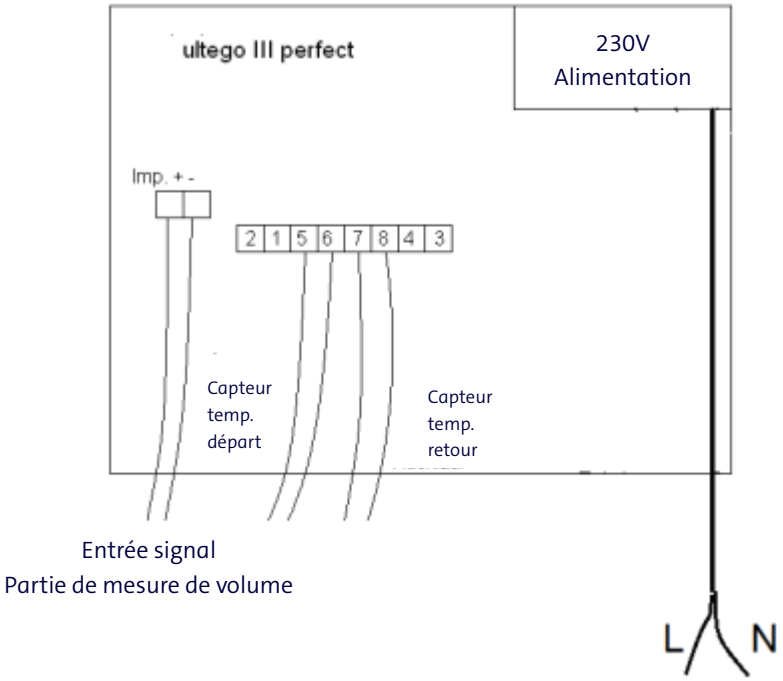

Identification du module de tension 110/230 VAC :

- Module de tension préinstallé avec câble externe (à deux conducteurs)
- L'alimentation 110 V ou 230 V doit être protégée par un fusible de 6 A à proximité du compteur de chaleur et sécurisée contre toute manipulation
- Seul un compartiment doit être équipé pour l'alimentation électrique
- Ne pas retirer le clapet rouge de sécurité

Veuillez noter :

- Les boîtes de dérivation et les bornes de raccordement sont fournies par l'électricien.
- Aux bornes 1 à 8 pour les capteurs de température, ne connecter que des capteurs Pt 500.
- Respecter les instructions de montage des appareils livrés.

Entrée signal – partie de mesure de volume :

- Le câble de la partie de mesure de volume est fixé et ne doit pas être détaché.
- Raccordement des capteurs de température Pt 500 (technologie 2 fils) :
- Les capteurs de température sont généralement raccordés en usine.
- Capteur départ sur les bornes 5 et 6
- Capteur retour sur les bornes 7 et 8
- Pour les compteurs en technologie 2 fils, les bornes 1, 2, 3 et 4 ne sont pas utilisées.
- Les câbles des capteurs de température ne doivent ni être prolongés ni raccourcis.