

ista

**Hold luftfugtigheden
nede og indeklimaet i top**



Clorius

humonic® fugtighedsmåler

Hold øje med luftfugtigheden

Vi har i dag installeret en fugtighedsmåler i din bolig. Måleren skal hjælpe med at forebygge skimmelsvamp, som opstår, hvis luftfugtigheden i en bolig er meget høj i en længere periode. Skimmelsvamp kan være sundhedsfarligt for dig og en økonomisk belastning for din afdeling.

Brug måleren i vinterhalvåret

Fugtighedsmåleren fortæller dig løbende om behovet for udluftning og opvarmning. Vær opmærksom på, at det primært er i vinterhalvåret, du skal holde øje med måleren. I sommermånederne kan luftfugtigheden nemlig være høj både inde og ude, og i meget varme og regnfulde perioder vil du opleve, at måleren advarer om høj luftfugtighed, selvom du er grundig med udluftningen.

Måleren passer sig selv

Du skal ikke foretage dig andet end at holde øje med displayet, og vi skal ikke ind i boligen for at tjekke måleren. Batteriet holder i cirka 10 år.


For English go to www.ista.com/dk/infocenter/humonic-info-folder.



Sådan bruger ista måleren

Måleren indeholder en lille sensor, der måler boligens luftfugtighed og lufttemperatur hvert tredje minut. Hver halve time beregnes gennemsnittet af målingerne. Er gennemsnittet over 65 %, sender måleren ugentligt besked til istaonline om, hvor længe luftfugtigheden har ligget over 65 %.

Måleren sender altså kun besked, når luftfugtigheden i en bolig er høj. I perioder, hvor luftfugtigheden udendørs er meget høj, reageres der selvfølgelig ikke på målerens tal.

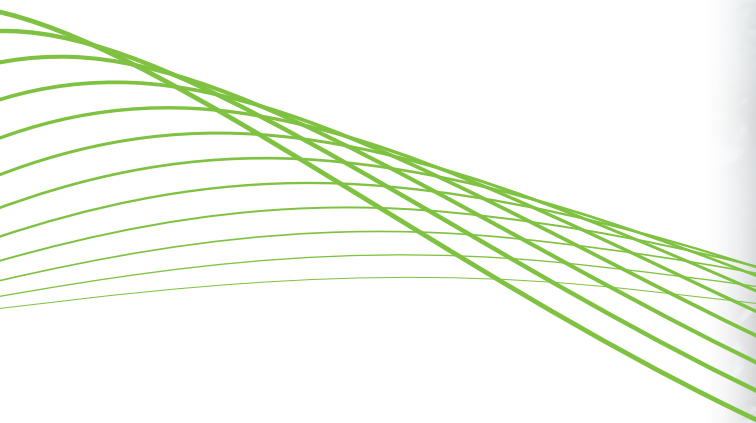

Fugtighedsmåleren holder øje med dit indeklima og fortæller dig, om du skal lufte ud eller skrue op for varmen.



Sådan bruger du måleren

Målerens display er altid tændt, og viser skiftevis lufttemperaturen og luftfugtigheden.

Luftfugtighed/temperatur

Står der et lille %REL til højre for tallet, er det luftfugtigheden, der vises. Står der et lille 0C, er det temperaturen, der vises.



Termometer

Temperaturen er 12,6 grader eller under, dvs. indetemperaturen er for lav. Sørg for at skrue op for varmen.



Åbent vindue

Luftfugtigheden er over 65 %. Nu er det vigtigt, du får luftet grundigt ud.



Termometer og åbent vindue

Temperaturen er under 12,6 grader, og luftfugtigheden er over 65 %. Nu er det vigtigt, at du lufter grundigt ud og derefter skruer op for varmen.



Rødt lys

Blinker en rød lysdiode, er luftfugtigheden meget høj, 80 % eller højere. Luft straks ud.



ista er markedsledende i Europa inden for varme-, vand-, og energimåling samt udarbejdelse af fordelingsregnskaber for boliger og erhverv. Alene i Danmark har ejendomme med tilsammen over 500.000 bolig- og erhvervsenheder valgt ista Danmark A/S som samarbejdspartner.

ista har kontorer i 25 lande og beskæftiger ca. 5.100 medarbejdere. I alt udarbejder vi fordelingsregnskaber for mere end 12 millioner bolig- og erhvervsenheder over hele Europa.



ista Danmark A/S

Borupvang 5B ■ 2750 Ballerup

Telefon 77 32 32 32

ista@ista.dk ■ www.ista.dk