Schéma de raccordement des compteurs d'eau modulaires avec module M-Bus

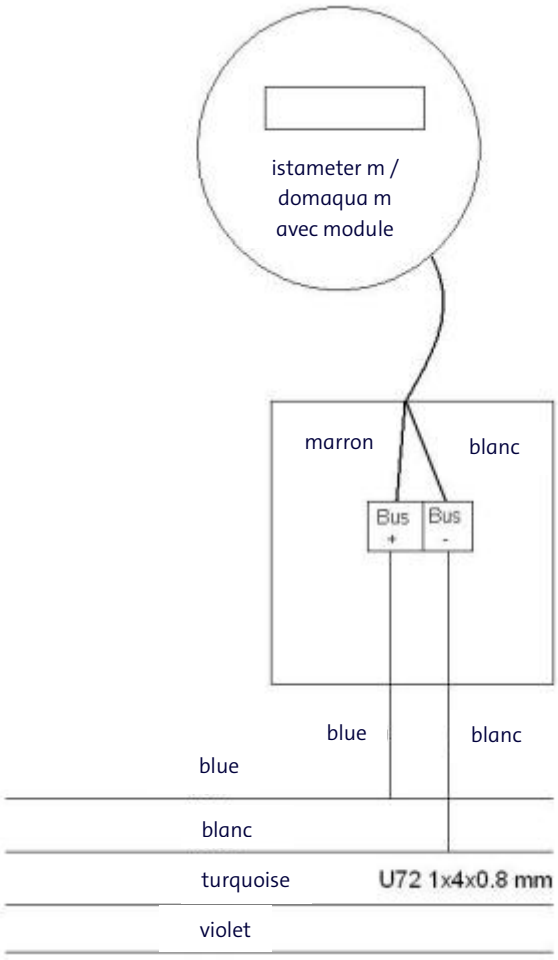

Veuillez noter :

- Ne pas connecter le 230 V / 24 V aux bornes du bus
- Utiliser le même code couleur dans tout le bâtiment (p. ex. blanc-bleu pour le M-Bus)
- Les boîtes de dérivation et les bornes de raccordement sont fournies par l'électricien
- Les instructions de montage des appareils livrés ainsi que le manuel général M-Bus doivent être respectés
- Installer la boîte de dérivation à maximum 50 cm du compteur d'eau