



Montage sensonic® II compact

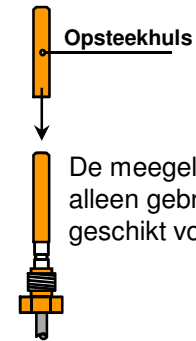

Let op ! Installatie vullen:
1^e aanvoer opendraaien
2^e retour opendraaien

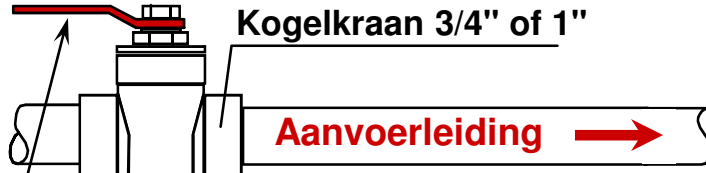


De meegeleverde opsteekhuls
alleen gebruiken bij dompelbuizen
geschikt voor 6mm temperatuurvoelers

Montage:

Aanvoer temperatuurvoeler.


- A - Draai kogelkraan dicht.
- B - Afsluitplug verwijderen
- C - Pakkingring verwijderen
- D - O-Ring
- E - Monteer de aanvoer temperatuurvoeler.

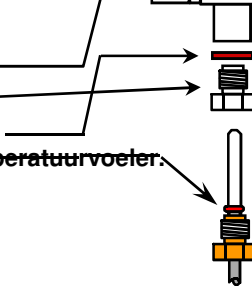

Montage:

sensonic® II compact

- 1 Monteer de EAS.
Gebruik altijd nieuwe pakkingringen.
- 2 Spoel eerst de CV installatie door, voordat het afsluitdeksel verwijderd wordt
- 3 Plaats de afdichtingsring.
Let op: De vlakke kant van de afdichtingsring aan bovenzijde. Geen dubbele afdichtingsringen plaatsen.
- 4 Schroef de *sensonic® II compact* met de hand in de EAS en draai de meter met een haaksleutel tot aan de aanslag.

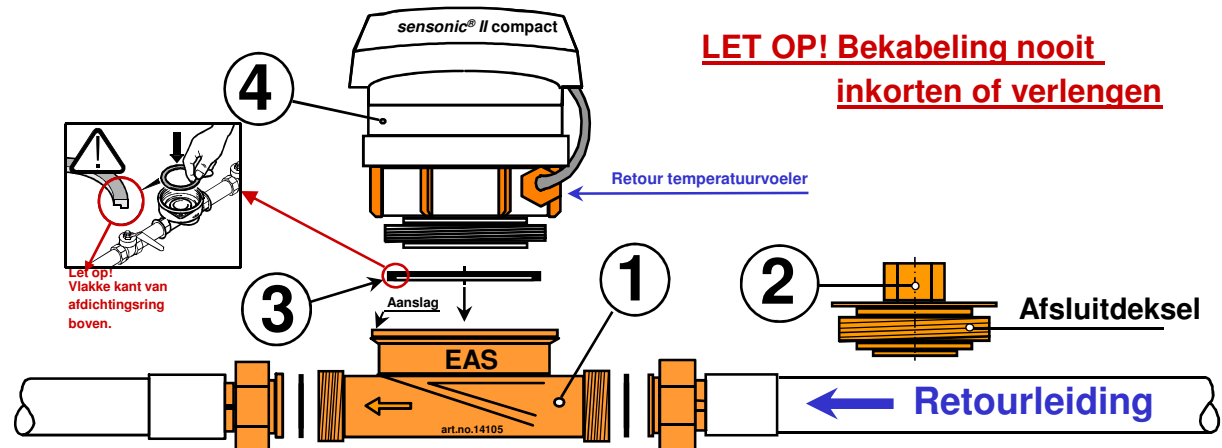

NOTE:

Na montage, controle en inbedrijfstelling van de *sensonic® II compact*, koppelingen, temperatuurvoelers en *sensonic® II compact* verzegelen.

2012

MV5 - 004 / '12